

# PermaBag®

## Für Draussen

### PermaBag® für Draußen kommt komplett mit:

- Auto-Storm® graue Schutzhülle zur Polsterung
- Silberne Schutzhülle als Wetterschutz
- PermaPack® Edelstahl-Trockenzylinder
- Digitales Thermo-Hygrometer
- Sturmgurte, lang (3x)
- Befestigungsgurte, kurz (5x)
- Schloss für PermaBag

## Gebrauchsanleitung

1. Wählen Sie einen trockenen Tag mit geringer Luftfeuchtigkeit. Ein sonniger trockener Tag wird den Trocknungsprozess beschleunigen.
2. Motor und Auspuff vor dem Einstellen abkühlen lassen.
3. Kontrollieren, dass die Teppiche trocken sind und sich keine Nahrungsmittel im Auto befinden.
4. Alle Gummischläuche und Anschlüsse kontrollieren, insbesondere Kraftstoffleitungen, Tank und Wasserschläuche, sowie Kühlsystem, Scheibenwaschanlage und Benzinleitungen.
5. Entfernen Sie Werkzeuge und persönliche Gegenstände aus dem Auto.
6. Um Geruchsbildung zu vermeiden, wird empfohlen, in Drogerien erhältliches Natron in das Fahrzeug zu legen. Keine Mottenkugeln oder andere toxische Produkte verwenden.
7. Seitenscheiben öffnen und Antennen einschieben oder entfernen.
8. Wählen Sie einen geeigneten Ort zur Langzeitlagerung, möglichst geschützt vor Wind, Sturm und Sonne. Der Boden sollte nicht porös sein, sondern solide wie Asphalt, Kies oder Zement. Nicht auf Erde, Gras oder Sand abstellen.
9. Bevor Sie PermaBag auslegen, sollte der Stellplatz frei von scharfen Gegenständen sein.
10. Legen Sie die **3 Sturmgurte** zuerst auf den Boden, dort wo das Auto abgestellt wird (siehe umseitig Bild 1)
11. Legen Sie den **PermaBag** (Reißverschluss zugezogen) auf den 3 Gurten aus. Alle 6 Gurtenden sollten an den Seiten sichtbar sein. Öffnen Sie nun den Reißverschluss und entfalten Sie PermaBag ganz (die drei Gurte sollten sich unter dem Teil mit der gelben Markierung befinden). Die gelbe Markierung sollte nun an der vorderen linken Seite zu sehen sein.
12. Das Auto bis zur gelben Markierung vorschieben, so dass die linke vordere Ecke des Fahrzeuges mit dem Markierungsquadrat abschließt. Bei Cabrios sollte das Verdeck geschlossen sein!


13. Sollten **TireShoes®** verwendet werden, platzieren Sie diese jetzt unter die Reifen.
14. Gegebenenfalls einen Schutz zum Auffangen von tropfendem Öl unter den Motor legen.
15. Nun die graue **Auto-Storm® Schutzhülle** über das Fahrzeug legen.
16. Der restliche Stoff von **PermaBag®** über das Fahrzeug ziehen und danach den Reißverschluss zuziehen.
17. Das **Thermo-Hygrometer** anschalten und in die vorgesehene Tasche hinter dem Sichtfenster platzieren.
18. Mitgelieferte aktive **PermaPack® Trockenzylinder** aus der Schutzhülle auspacken, braunes Schutzpapier entfernen und unter dem Auto nahe dem Ende des Reißverschlusses platzieren. Den Reißverschluss sofort zuziehen. Mit beiliegendem **Schloss** als Sicherheit gegen unbefugtes Öffnen abschließen.
19. Zum Abschluss bedecken Sie den **PermaBag®** mit der **silbernen Auto-Pyjama® Schutzhülle** (zum Schutz gegen Regen, Hagel, Schnee, Schmutz und UV-Strahlen). Verbinden Sie nun die 5 kurzen Gurte mit den dafür vorgesehenen Schnappverschlüssen auf beiden Seiten des Covers. Legen Sie die 3 übergebliebene lange Gurte um das Fahrzeug - einen vorne, einen in der Mitte und einen hinten. Straffen Sie die Gurte, um ein Flattern bei Wind und Sturm zu vermeiden.
20. Vorne und hinten an der **silbernen Auto-Storm® Schutzhülle** sind 3 Schlaufen angebracht. Diese Schlaufen können genutzt werden, um die Enden der Schutzhülle am Aufblasen und Abheben bei Sturm zu hindern. Hier können Bänder durch die Schlaufen gezogen und unter dem Fahrzeug befestigt werden. An beiden Seiten der Schutzhülle befinden sich Ösen, durch die ein **Kabel & Schloss** zur Sicherung geführt werden kann, das wir als Zubehör anbieten.

#### Regenerierung der PermaPack® Trockenzylinder:

Zu Regenerierung und Lagerung der PermaPack® Zylinder lesen Sie bitte die separate PermaPack® Gebrauchsanleitung.

#### ACHTUNG !

**Benzindämpfe könnten sich in PermaBag sammeln! Nicht nahe einer Flamme öffnen! Nicht rauchen! Motor niemals innerhalb von PermaBag anlassen! Kinder und Tiere von PermaBag fernhalten!**

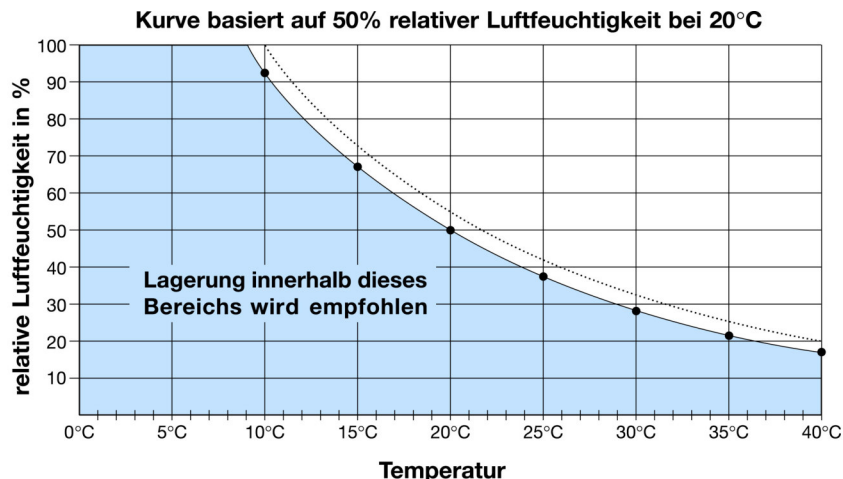

**Die Kurve zeigt, wie die relative Luftfeuchtigkeit sich mit der Lufttemperatur ändert**

## Bilder Gurtsystem und Anleitung PermaBag® für draußen

Bild 1: Vorhandene Gurte (3 lange + 5 kurze)



Bild 2: PermaBag platziert und auslegen



Bild 3: Fahrzeug aufschieben, Auto-Sturm-Hülle und PermaBag über das Fahrzeug legen



Bild 4: Thermo-Hygrometer und PermaPack-Zylinder in PermaBag einlegen und schließen



Bild 5: Silberne Wetterschutz-Hülle überziehen



Bild 6: 8 Sturm-Gurte verbinden und straffen

